

HVA/HVM

ANVÄNDARMANUAL



UM_SV

Part No.: I764130_02



INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
ALLMÄN INFORMATION	3
Inledning	3
Varningar	3
Försiktighetsåtgärder	3
Avsedd användning.....	3
Fakta & vikt	4
ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER.....	5
INSTALLATION OCH UPPSTART	6
Placering.....	6
Startprocedur	6
Justera vattentemperaturen.....	7
Servera varmvatten	7
RENGÖRING OCH SKÖTSEL.....	8
FELMEDDELANDEN	9
PROGRAMMERING	10
Ställ in maskinen för manuell vattenpåfyllning	10
MÅTTSKISS	11
HVA/HVM.....	11

En del viktig information kan visas i textrutor nedan

 VIKTIGT! INFO.	 VARNING! INFO.	Mer INFO.	Obs! INFO.
---	--	-----------	----------------------------------

Inledning

Tack för att du väljer varmvattenmaskinen HVA/HVM.
Vi hoppas du får mycket glädje av den!

- Läs bruksanvisningen innan du använder automaten.
- Bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner för korrekt och säker användning av maskinen.
- Ha alltid den här bruksanvisningen till hands för framtida referens.

Varningar

- Doppa inte maskinen, kontakten eller elsladden i vatten eftersom det innebär risk för elchocker.
- Maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om inte en person som ansvarar för deras säkerhet har gett dem vägledning eller instruktioner om hur maskinen används.
- Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med maskinen.
- Använd inte maskinen om elsladden eller kontakten är skadad eller om maskinen har ramlat ned.
- För att undvika olyckor måste en skadad elsladd bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicemekaniker eller liknande kvalificerade personer.
- Anslut maskinen till en korrekt installerad och jordad kontakt vars nätspänning överensstämmer med de tekniska uppgifterna för maskinen.

Försiktighetsåtgärder

- Använd inte maskinen utomhus där den kan utsättas för väderleken (regn, snö, frost). Det skadar maskinen.
- Försök inte öppna maskinen eller reparera den på något sätt. Undvik skador genom att lämna maskinen till en verkstad, ett serviceställe eller en kvalificerad person om den behöver repareras.
- Koppla bort elsladden från eluttaget om maskinen inte ska användas under en längre tid. Dra i kontakten, inte i sladden när du gör det.
- Maskinen ska placeras horisontalt på ett ställe som tål eventuellt vattenläckage.
- Placera maskinen utom räckhåll för barn.
- Placera elsladden så att ingen riskerar att snubbla på den. Se till att den inte kommer i kontakt med vassa kanter eller värmekällor.
- Använd den nya uppsättning slangar som levereras tillsammans med maskinen. Återanvänd inte gamla slangar.
- Maskinen är inte lämplig för installation i utrymmen där en högtryckstvätt kan komma att användas.
- Apparaten får inte rengöras med en högtryckstvätt.


Avsedd användning

- Maskinen är avsedd för hushållsanvändning eller liknande användning, exempelvis följande:
 - Personalpentry i verkstäder.
 - Kontor och annan användning i affärsmiljöer.
 - I jordbruksanläggningar.
 - Av gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer.
 - I bed och breakfast-miljöer.
- För optimala prestanda bör följande parametrar inte överskridas:
 - Högsta tillåtna inloppsvattentryck: 800 kPa (8 bar)
 - Lägsta tillåtna inloppsvattentryck: 200 kPa (2 bar)
 - Högsta drifttemperatur: 40 °C
 - Lägsta drifttemperatur: 10 °C


Fakta & vikt

FAKTA	HVA/HVM 1 fas	HVA/HVM 3 fas
Höjd, bredd, djup	500, 225, 410 mm	500, 225, 410 mm
Tankvolym	7,5 liter	7,5 liter
Elanslutning	220-230 VAC 1N~ 2200 W 50/60 Hz	380 VAC 3N~ 6600 W 50/60 Hz
Kallvattenanslutning	½" utvändig gänga	½" utvändig gänga
Kapacitet	18 liter/timme	67 liter/timme
Vattenfilter	Tillval	Tillval
Påfyllning och uppvärmningstid	~16,5 min	~6 min

MODELL/NAMN	VIKT
HVA/HVM 1 fas	9 kg
HVA/HVM 3 fas	10 kg

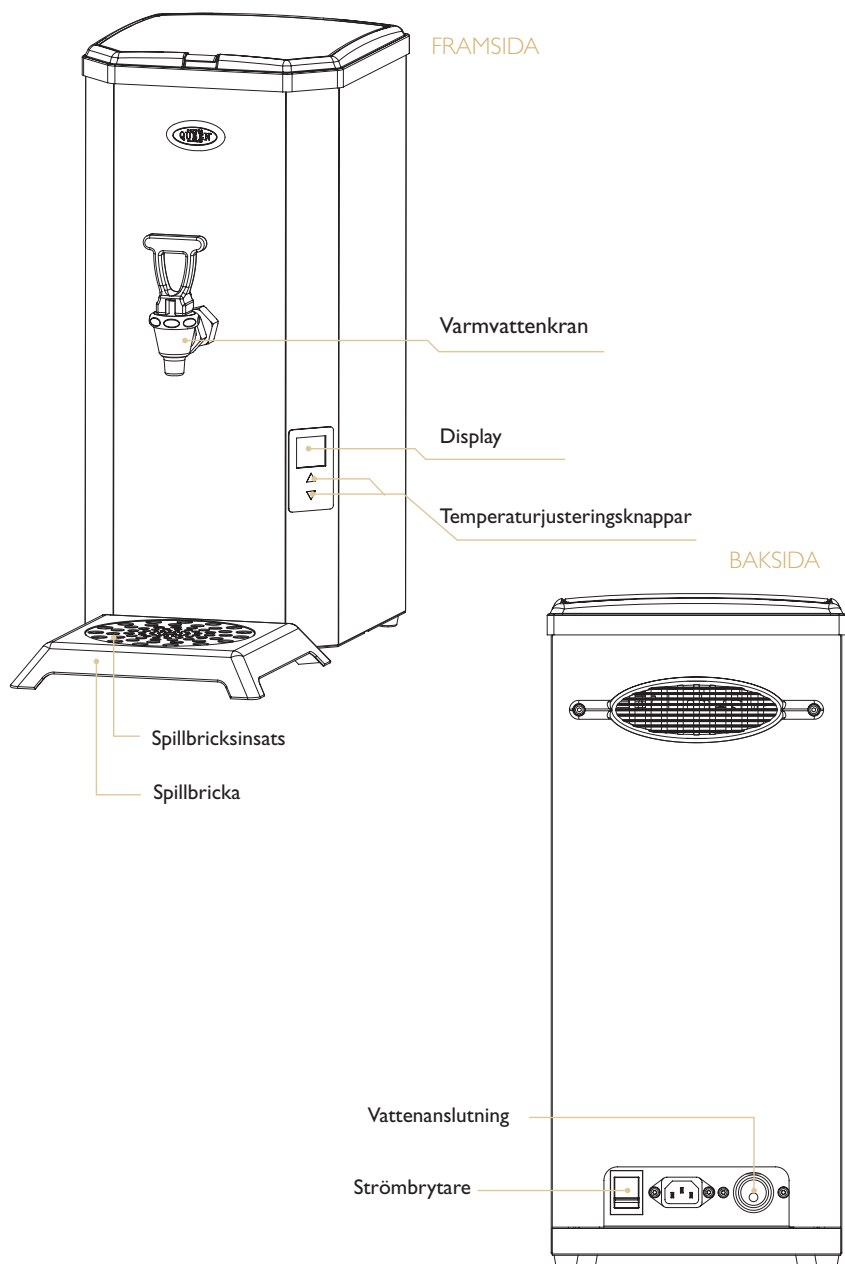

Placering


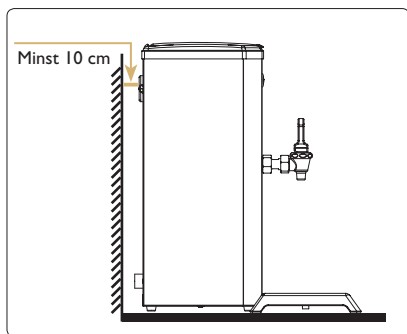


- Placera maskinen på ett plant och vattentätt underlag som kan bära maskinens vikt.

Obs!

Se till att luften kan cirkulera fritt bakom maskinen (minst 10 cm).

Startprocedur

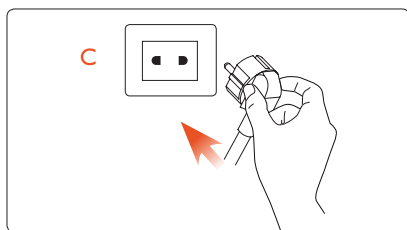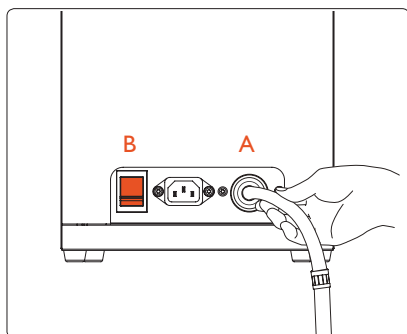


D



E


- Anslut den medföljande vattenslangen till en kallvattenledning med en $\frac{1}{2}$ " R-anslutning (A). Se till att det inte finns något i vägen som hindrar vattenflödet i slangens när maskinen skjuts på plats.
- Vattentillförseln till maskinen är kundens ansvar och ska tillgodoses enligt leverantörens anvisningar och råd.
- I områden där det är problem med hög kalkhalt bör ett vattenfilter monteras.
- Sätt in elkontakten i vägguttag med separat jordning. (Se bild C.)
- Slå på maskinen genom att trycka på strömbrytaren (se bild B) som sitter på maskinens baksida.
- Maskinen börjar nu fylla på vatten och sedan värma vattnet.
- Displayen blinkar medan vattnet fylls på (se bild D).
- Medan vattnet värms blinkar den aktuella temperaturen på displayen.
- När vattnet har nått den förinställda temperaturen 90°C lyser displayen med fast sken. (Se bild E.)
- Maskinen är nu klar att användas.

Justera vattentemperaturen

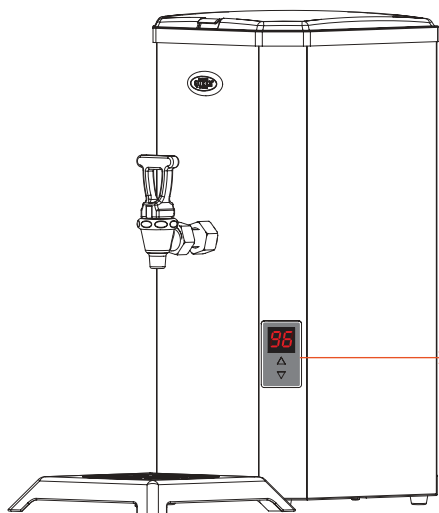

Justera vattentemperaturen genom att trycka på knapparna på membranswitchen.

- Max.temperatur 96 °C
- Min.temperatur 70 °C

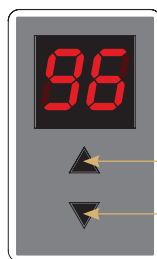


■ Höja temperaturen


■ Sänka temperaturen

Servera varmvatten

- Placera ett glas eller en kanna under varmvattenkranen (A).
- Dra kranhandtaget nedåt så börjar vattnet serveras (B).
- Släpp upp handtaget när du vill stoppa serveringen.

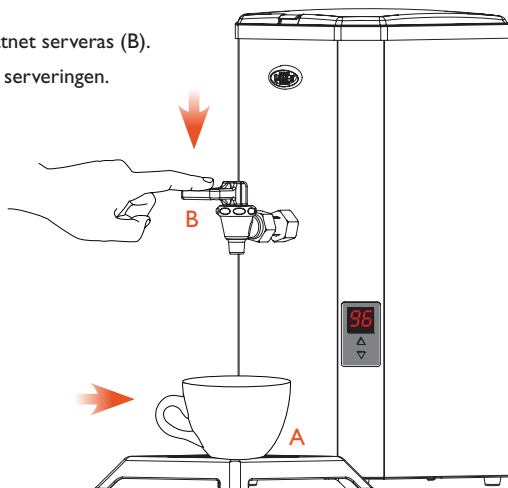

Rengör utvändigt vid behov

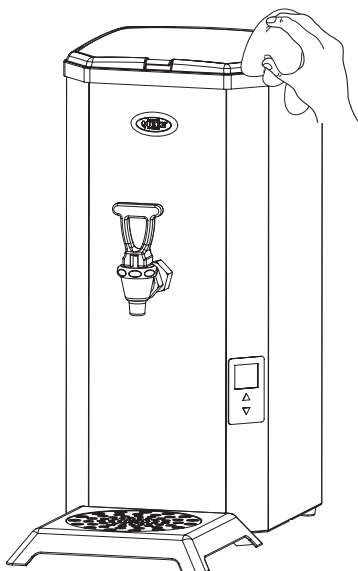

- Använd en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar vid utvärdig rengöring av maskinen.

NIVÅKONTROLL

Ta ur elsladden ur vägguttaget under allt installationsarbete.

VISAS PÅ DISPLAYEN	MÖJLIGT FEL	MÖJLIG LÖSNING
	- Sensorn för hög vattennivå utlöses före sensorn för låg nivå.	- Rengör nivåsensorn. - Byt sensorn. - Kablar är felaktigt anslutna.
	- Maskinen fylls långsamt. - Dåligt vattentryck. - Vattenanslutning är inte öppen.	- Kontrollera vattenanslutningen. - Starta om maskinen.

TEMPERATURKONTROLL


VISAS PÅ DISPLAYEN	MÖJLIGT FEL	MÖJLIG LÖSNING
	- Temperatursensorn utanför intervallet. - Temperatursensorn är trasig. - Lös kabel.	- 5 °C - 105 °C. - Byt ut temperatursensorn. - Kontrollera kablar.
	- Uppvärmningstiden är för lång. - Solid State trasig. - Element trasigt. - Säkringen har gått på överhettningsskyddet eller så är det trasigt.	- Starta om maskinen. - Byt ut elementet. - Byt ut Solid State. - Kontrollera överhettningsskyddet.

Obs!

Installationsarbeten och alla reparationer ska utföras av en behörig elektriker.

Ställ in maskinen för manuell vattenpåfyllning

- Använd en kanna och fyll på vatten i vattentanken upp till den långa sensorpinnen (A).
- Håll in knappen (B) medan du slår på strömbrytaren (D).

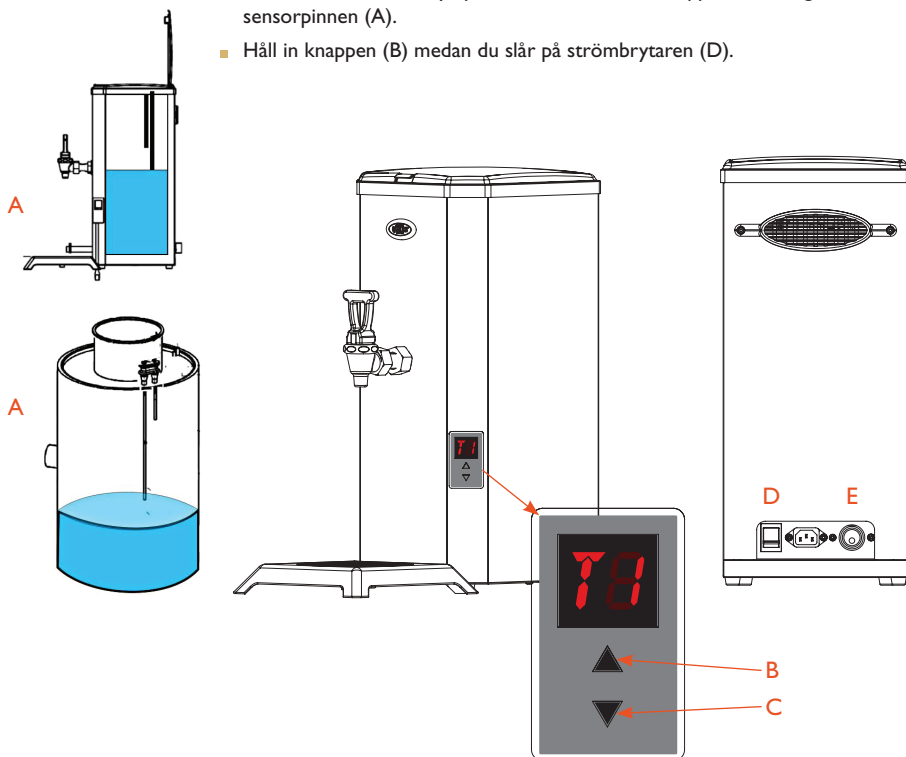


- Displayen visar nu T1. Ändra maskinens typ med knappen (B) eller (C).
T1 = HVA automatic
T2 = HVM manual
- Bekräfta valet genom att trycka på knapparna (B) och (C) samtidigt i cirka 5 sekunder.

Obs!

Montera täckpluggen i inloppsventilen (E) för att undvika läckage.

HVA/HVM

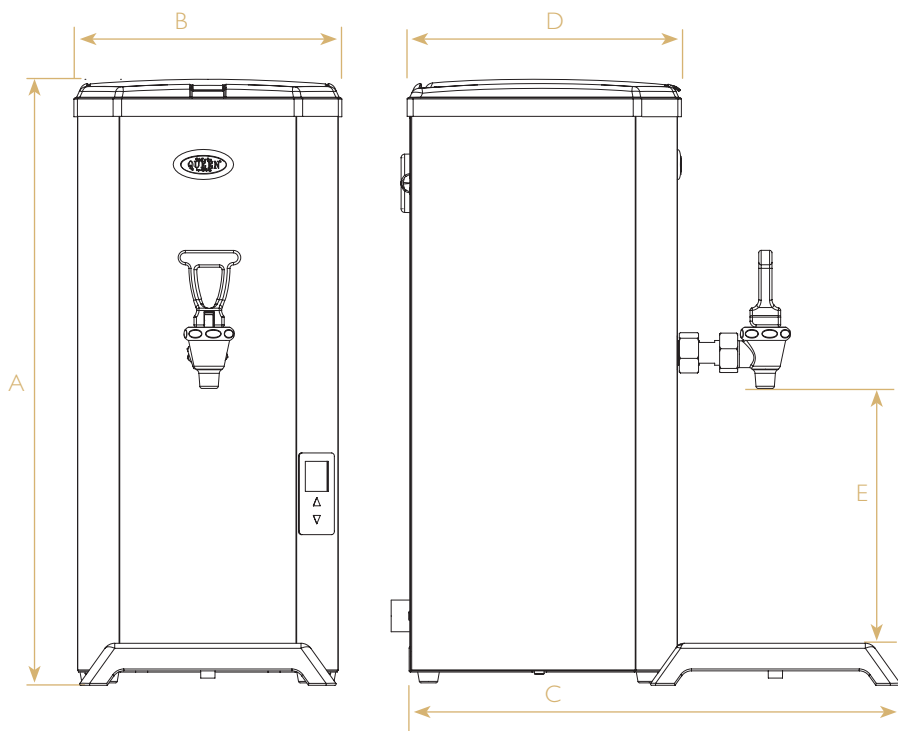

Modell	A	B	C	D	E
HVA/HVM 1 fas	500 mm	225 mm	410 mm	240 mm	210 mm
HVA/HVM 3 fas	500 mm	225 mm	410 mm	240 mm	210 mm

För att garantin ska gälla måste villkoren för underhåll ha följts enligt våra anvisningar, försiktighetsåtgärder ha vidtagits och garantianspråket måste ha gjorts utan dröjsmål.

Den berörda utrustningen får inte användas under väntan på service om det finns risk för att skadan eller defekten förvärras.

Garantin täcker inte förbrukningsvaror som glasbehållare, normalt underhåll så som rengöring av filter, föroreningar i vatten, kalk, felaktig spänning, felaktigt tryck eller justering av vattenmängder.

Garantin täcker inte heller skador på grund av defekter som orsakas av felaktigt handhavande och felaktig drift av maskinen.

FÖR SERVICE

Kontakta din återförsäljare

Din återförsäljare

crem[®]
INTERNATIONAL

www.creminternational.com