

PREZZO

ANVÄNDARMANUAL



UM_SV
Part No.: 1764173_01



INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
ALLMÄN INFORMATION	3
Inledning	3
Varningar	3
Försiktighetsåtgärder	3
Avsedd användning.....	3
Fakta & vikt.....	4
ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER.....	5
Framsida	5
Invändigt	6
Membranswitch, navigering	7
Användarkort.....	8
INSTALLATION OCH UPPSTART	9
Placering.....	9
Procedur för maskinstart.....	9
Fyll bönbehållare.....	10
DRIFT	11
Brygga en kanna kaffe.....	11
RENGÖRINGSPROGRAM.....	12
Automatisk sköljning av blandarskål	12
Automatisk rengöring av utloppsventiler	12
RENGÖRING OCH SKÖTSEL.....	13
Veckorengöring.....	13
Demontering av blandarskål	13
Återmontering av blandarskål	13
Utvändig rengöring	14
MEDDELANDE I DISPLAY	15
PROGRAMMERING	16
Aktivera programmering med användarkort	16
Rengöring av maskin	16
Räkneverk.....	17
MÅTTSKISS	19

En del viktig information kan visas i textrutor nedan

 VIKTIGT! INFO.	 VARNING! INFO.	Mer INFO.	Obs! INFO.
---	--	------------------	-------------------

Inledning

Tack för att du har valt dryckesautomaten PREZZO.

Vi hoppas du får mycket glädje av den!

- Läs bruksanvisningen innan du använder automaten.
- Bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner för korrekt och säker användning av maskinen.
- Ha alltid den här bruksanvisningen till hands för framtida referens.

Varningar

- Doppa inte maskinen, kontakten eller elsladden i vatten eftersom det innebär risk för elchocker.
- Maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om inte en person som ansvarar för deras säkerhet har gett dem vägledning eller instruktioner om hur maskinen används.
- Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med maskinen.
- Använd inte maskinen om elsladden eller kontakten är skadad eller om maskinen har ramlat ned.
- För att undvika olyckor måste en skadad elsladd bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicemekaniker eller liknande kvalificerade personer.
- Anslut maskinen till en korrekt installerad och jordad kontakt vars nätspänning överensstämmer med de tekniska uppgifterna för maskinen.

Försiktighetsåtgärder

- Använd inte maskinen utomhus där den kan utsättas för väderleken (regn, snö, frost). Det skadar maskinen.
- Försök inte öppna maskinen eller reparera den på något sätt. Undvik skador genom att lämna maskinen till en verkstad, ett serviceställe eller en kvalificerad person om den behöver repareras.
- Koppla bort elsladden från eluttaget om maskinen inte ska användas under en längre tid. Dra i kontakten, inte i sladden när du gör det.
- Maskinen ska placeras horisontalt på ett ställe som tål eventuellt vattenläckage.
- Placera maskinen utom räckhåll för barn.
- Placera elsladden så att ingen riskerar att snubbla på den. Se till att den inte kommer i kontakt med vassa kanter eller värmekällor.
- Använd den nya uppsättning slangar som levereras tillsammans med maskinen. Återanvänd inte gamla slangar.
- Maskinen är inte lämplig för installation i utrymmen där en högtryckstvätt kan komma att användas.
- Apparaten får inte rengöras med en högtryckstvätt.

Avsedd användning


- Maskinen är avsedd för hushållsanvändning eller liknande användning, exempelvis följande:
 - Personalpentry i verkstäder.
 - Kontor och annan användning i affärsmiljöer.
 - I jordbruksanläggningar.
 - Av gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer.
 - I bed och breakfast-miljöer.
- För optimala prestanda bör följande parametrar inte överskridas:
 - Högsta tillåtna inloppsvattentryck: 800 kPa (8 bar)
 - Lägsta tillåtna inloppsvattentryck: 200 kPa (2 bar)
 - Högsta drifttemperatur: 40 °C
 - Lägsta drifttemperatur: 10 °C

Fakta & vikt


FAKTA	PREZZO
Inbyggd kvarn	Ja
Dryckalternativ	9
Ingrediensbehållare	Ingen
Bönbehållare	2
Bryggmekanism	Ingen
Rengöringsfunktion med smartkort	Ja
Elektronisk temperaturkontroll	Ja
Justerbar kaffestyrka	Ja
Belysning vid kopphållare	Ja
Underskåp med sumphink	Ingen
Energisparläge	Ja
Höjd, bredd, djup	865, 290, 532 mm
Tankvolym	5 liter
Elanslutning	380 VAC, 50/60 Hz/6600 W
Kallvattenanslutning	½" utvändig gänga
Vattenreningsfilter	Tillval

MODELL/NAMN	VIKT
PREZZO	40 kg

Framsida

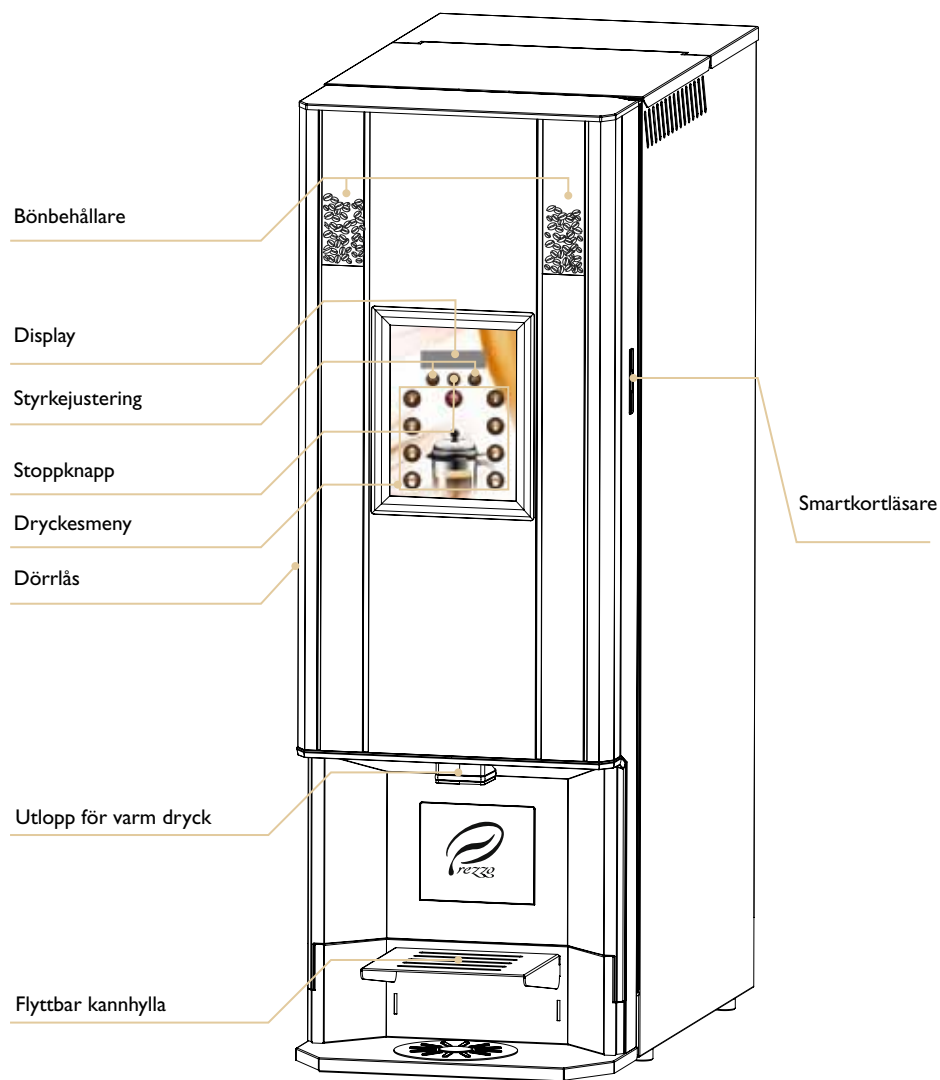

Invändigt

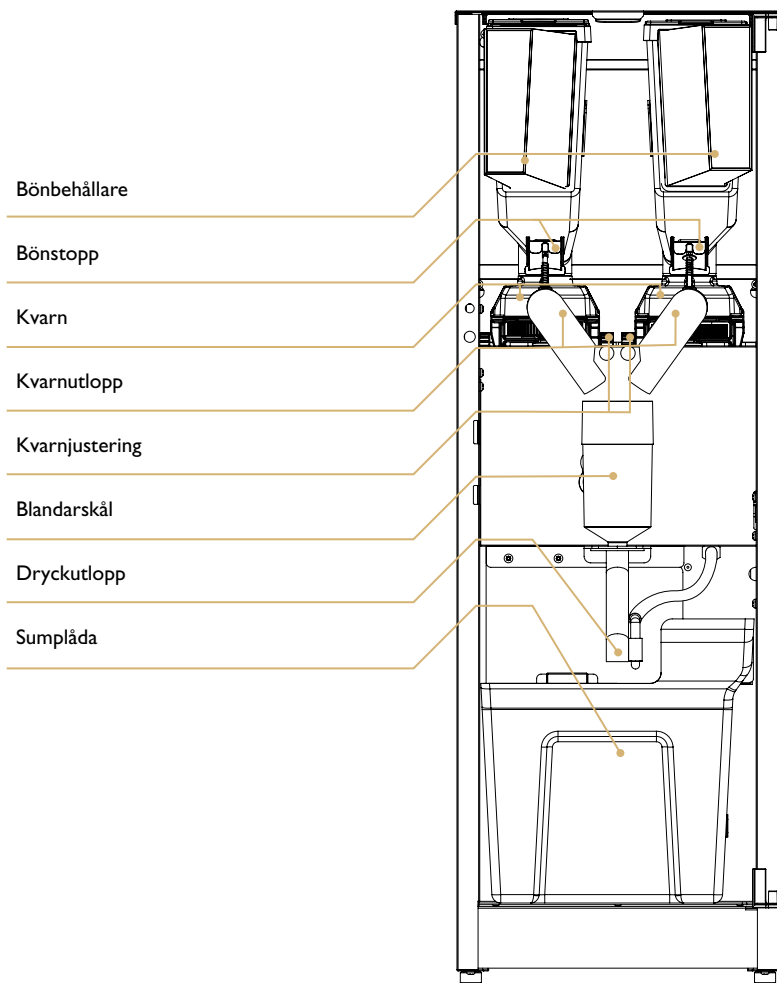

Ingrediensbehållare

DETALJER	INGREDIENSER	BREDD	DJUP	HÖJD	KAPACITET	KANNOR
Behållare	Bönor	----	----	----	1,25 kg	~20-65
Behållare	Bönor	----	----	----	1,25 kg	~20-65

Membranswitch, navigering

Knappfunktioner



Tryck på BACK-knappen om du vill lämna undermenyn och gå bakåt i meny.



Tryck på ENTER-knappen för att välja ett menyalternativ, bekräfta ett inställt värde eller en inställning.



Tryck på MINUS-knappen om du vill minska ett värde eller gå bakåt i meny.



Tryck på STOP-knappen om du vill gå tillbaka till startmenyn.

För att aktivera energisparläget, tryck in STOP-knappen och håll den intryckt i 5 sekunder. Displayen visar nu Energy Saving Mode.

Du kan avbryta kannprocessen genom att trycka på STOP.

För att gå tillbaka till normalläget, tryck in STOP-knappen och håll den intryckt i 5 sekunder när maskinen är i energisparläget.



Tryck på PLUS-knappen om du vill öka ett värde eller gå framåt i meny.

ENERGISPARLÄGE

Maskinen stänger av displayen på framsidan och sänker temperaturen i vattentanken till 65 °C.

Användarkort




Framsida




Baksida

- Användarkort
Används för rengöring av maskinen.
Användarkort tillhandahålls av din återförsäljare.

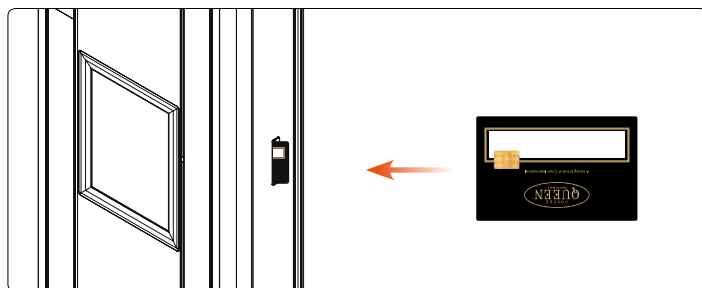

- För in användarkortet med chippet vänt uppåt som på bilden. På displayen visas **Service Menu Clean Machine** och du kan nu bläddra framåt i menyn.
- Ta ur användarkortet för att använda maskinen igen. Förvara kortet på ett säkert ställe.


Placering

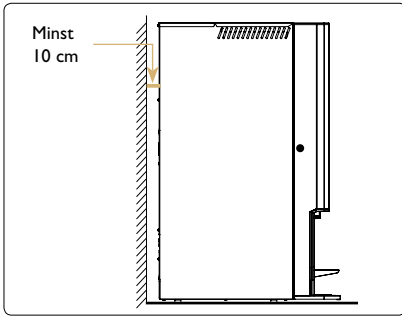

- Placera maskinen på ett plant underlag som kan bära maskinens vikt.

Obs! Se till att luften kan cirkulera fritt bakom maskinen (minst 10 cm).

Procedur för maskinstart

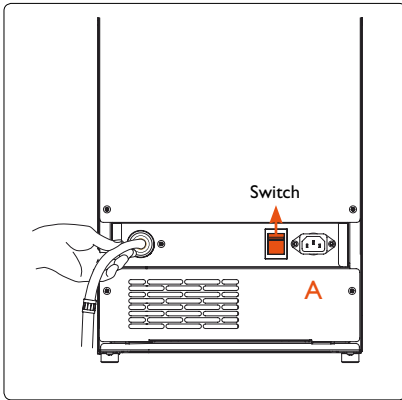

- Anslut vattnet till maskinens övre skåp.
- Anslut den medföljande vattenslangen till en kallvattenledning med en 1/2" R-anslutning. Se till att det inte finns något i vägen som hindrar vattenflödet i slangen när maskinen skjuts på plats.
- Om inloppsslangen är ny spolrar du först igenom systemet med vatten för att få bort kopparavlagringar. Dessa kan skada inloppsventilen.
- Den nya slangen som levereras tillsammans med maskinen måste användas. Gamla slangar får inte återanvändas. Anslutning till en ventil som går att stänga rekommenderas.
- Lägsta vattentryck: 2 bar (200 kPa).
- Högsta vattentryck: 8 bar (800 kPa).
- Öppna vattenkranen.

- Anslut elsladden till maskinen (A) och sätt i kontakten i ett jordat vägguttag.
- Slå på strömbrytaren på baksidan av maskinen. Se bilden.


- Displayen visar **Low Water Level Press Enter Key**. Tryck på  knappen.

- Vattentanken fylls nu automatiskt på med 5 liter vatten. Värmeelementet slås inte på förrän vattnet når nivåsensorn.


- Den förinställda temperaturen är 90 °C.

- När vattnet har värmts upp försvinner "Low temperature" från displayen. (Displaytexten börjar alternera mellan de båda skärmarna **PREZZO COFFEE** och **SELECT PRODUCT**)


Fyll bönbehållare

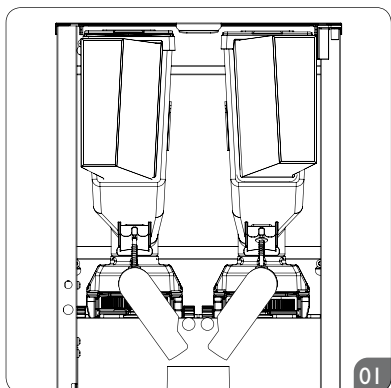


▲ Öppna dörren på maskinen.

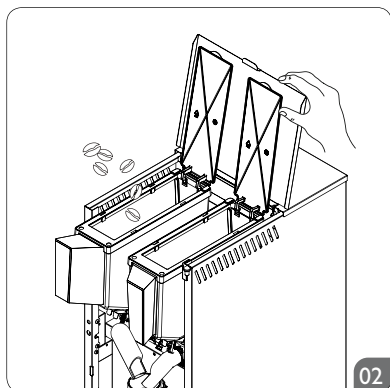

▲ Lyft på locket och fyll bönbehållaren med färskrostade bönor utan tillsatser.

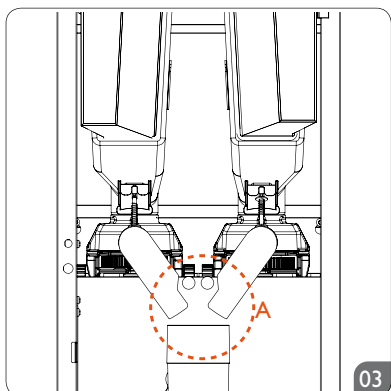

▲ Efter påfyllning av bönbehållarna ser du till att öppningarna på kvarnens utloppsrännor pekar nedåt mot blandarskålen (A).

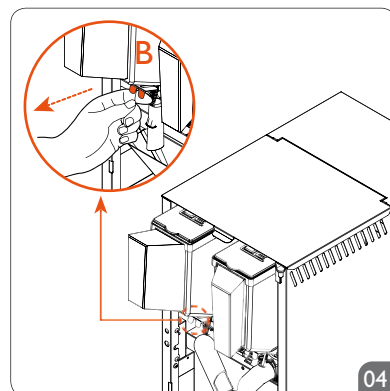

▲ Dra ut bönstoppet (B) på bönbehållaren och stäng dörren. Maskinen är klar att användas.

Brygga en kanna kaffe

Fabriksinställningar

Liten kanna



~19 g bönor

Medelstor kanna



~30 g bönor

Stor kanna



~45 g bönor

Extra stor kanna



~60 g bönor




- Placera en kanna under utloppet för varm dryck.
- Välj önskad storlek genom att trycka på någon av de olika knapparna för kanna.



- Displayen visar: **Please Wait...** Bryggningen startar och bryggningslampan tänds.
- Vänta tills bryggningslampan släcks och texten **Please Wait...** har försvunnit från displayen innan du tar bort kannan.

Obs!

Du kan när som helst avbryta en brygning genom att trycka på knappen .


Obs!

Med knapparna till vänster använder du bönor från den vänstra bönbehållaren.

Med knapparna till höger använder du bönor från den högra bönbehållaren.

Automatisk rengöring

Rengöringspanel

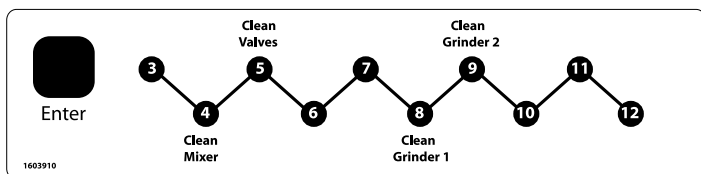

Automatisk sköljning av blandarskål

Rengöring innebär att blandarskålen sköljs med vatten

Blandarskålen bör rengöras en gång om dagen.

- Öppna dörren.
- Tryck på ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild A.)
- Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv).

displayen visar: **Cleaning hot key**

- Placera en behållare som rymmer minst 0,5 liter under utloppet för varm dryck.
- Tryck på knappen ④ (se bild B) på rengöringspanelen.
- Maskinen rengör nu blandarskålen i 5 sekunder.
- Stäng dörren när du vill avsluta rengöringsläget och återgå till normalt läge.

Automatisk rengöring av utloppsventiler

Rengöring innebär att ventilerna "knackar bort" eventuell kalk och andra partiklar som kan ha fastnat i cylindrarna och sköljer dem med vatten.

- Öppna dörren.
- Tryck på ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild A.)
- Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv).


displayen visar: **Cleaning hot key**

- Placera en behållare som rymmer minst 0,5 liter under utloppet för varm dryck.
- Tryck på knappen ⑤ (se bild C) på rengöringspanelen.
- Maskinen rengör nu utloppsventilerna i 5 sekunder.
- Stäng dörren när du vill avsluta rengöringsläget och återgå till normalt läge.


Obs! Upprepa rengöringsproceduren 2–3 gånger för bästa resultat.

Veckorengöring

Demontering av blandarskål

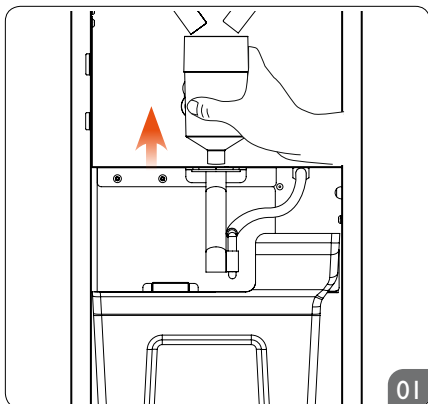


- ▲ Lyft upp blandarskålen så att den frigörs från utloppet.

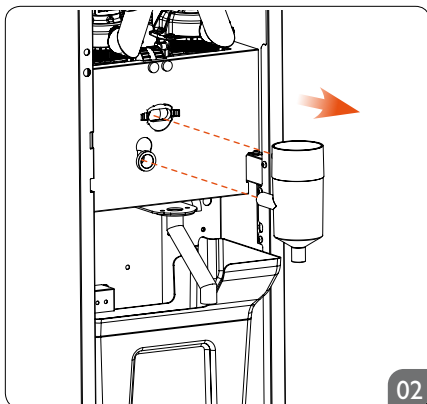


- ▲ Dra blandarskålen rakt ut och rengör sedan dessa delar.

Återmontering av blandarskål

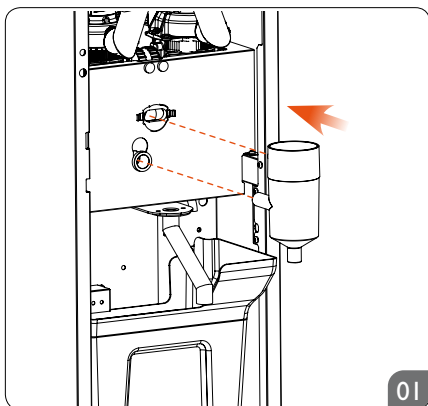


- ▲ Tryck in blandarskålen så långt det går.

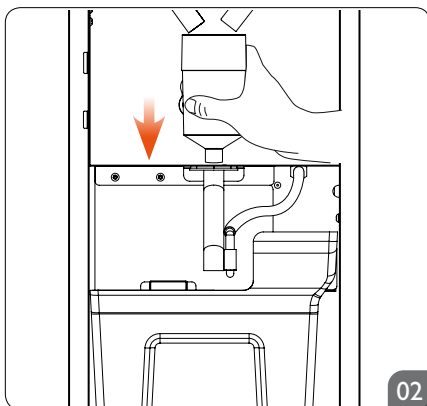


- ▲ Tryck ned blandarskålen så långt det går i utloppet.

Utvändig rengöring

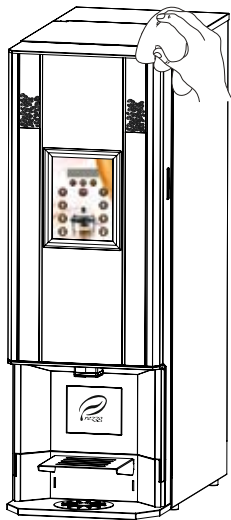

Rengör utvändigt vid behov


- Använd en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar vid utvändig rengöring av maskinen.
- Om du har en maskin med pekskärm ska du inte spruta rengöringsmedel direkt på skärmen. Använd endast rengöringsmedel som är avsett för pekskärmar.

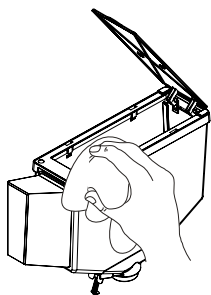

Rengöring av bönbehållare

- Stäng bönstoppet.
- Lyft bönbehållaren uppåt för att ta bort den. Använd en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar.

Obs! Se till att bönbehållaren är helt torr innan du monterar tillbaka den.

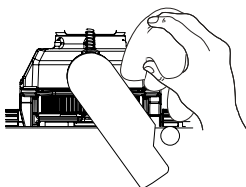


Rengöring av kvarn

- Kvarnen ska rengöras en gång i månaden i samband med tekniskt underhåll.

Meddelande i display	Indikering
Energy Saving Mode	Maskinen är i energisparläge.
Not Available	Drycken är ej tillgänglig för kannbrygning.
Heating Water Please Wait...	Låg temperatur i vattentanken, maskinen värms upp (spärrad).
Low Water Level Press Enter Key	Låg vattennivå i vattentanken. Tryck på Enter för att börja fylla på vattentanken.
Filling Water Please Wait...	Maskinen fyller på vatten.
Warning Low Temperature	Låg temperatur, det går fortfarande att få ut dryck.
Low temperature Blocked	Låg temperatur, maskinen är spärrad.
Low Water Level Blocked	Låg vattennivå i vattentanken, upphällning av dryck är spärrad.
Check Water Supply	Vattnet har inte nått rätt nivå i vattentanken, kontrollera vatteninloppslängden, starta om maskinen.
Bev. Disabled	Drycken har spärrats.
Door Open	Dörren är öppen.
Change Water Filter	Vattenfiltret behöver bytas, tryck på E-knappen för att återställa räkneverket.

Aktivera programmering med användarkort

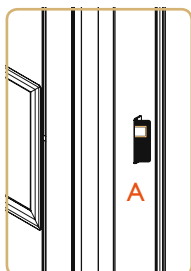

- För in användarkortet i kortläsaren (A).
- Displayen visar:

Service Menu
Clean Machine

Tryck på  för att gå framåt

Service Menu
Counters




Tryck på  för att gå framåt

Rengöring av maskin

Öppna dörren. Tryck på ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. Välj X-knappen för varje rengöring.

Cleaning hot key


Se sidorna om rengöringsprogram för information om rengöring av maskinen.

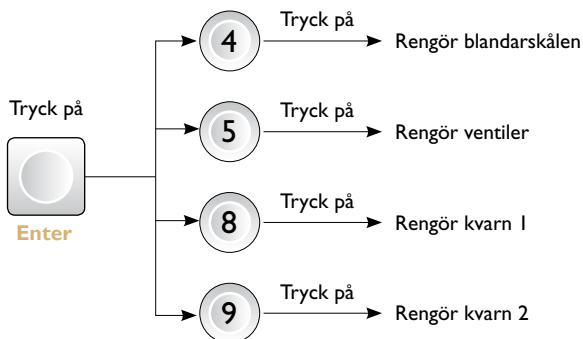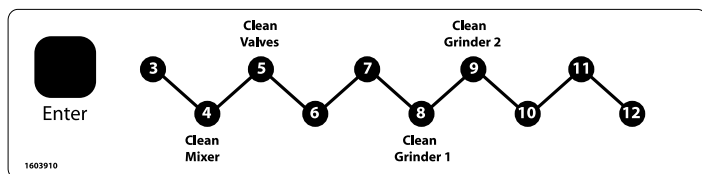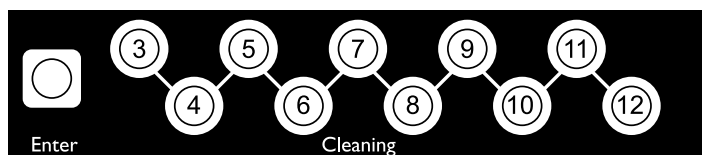

Räkneverk

Se räkneverket för respektive dryck eller totalräkneverket för alla drycker. Det går också att nollställa dryckesräkneverken.


Service Menu
Counters

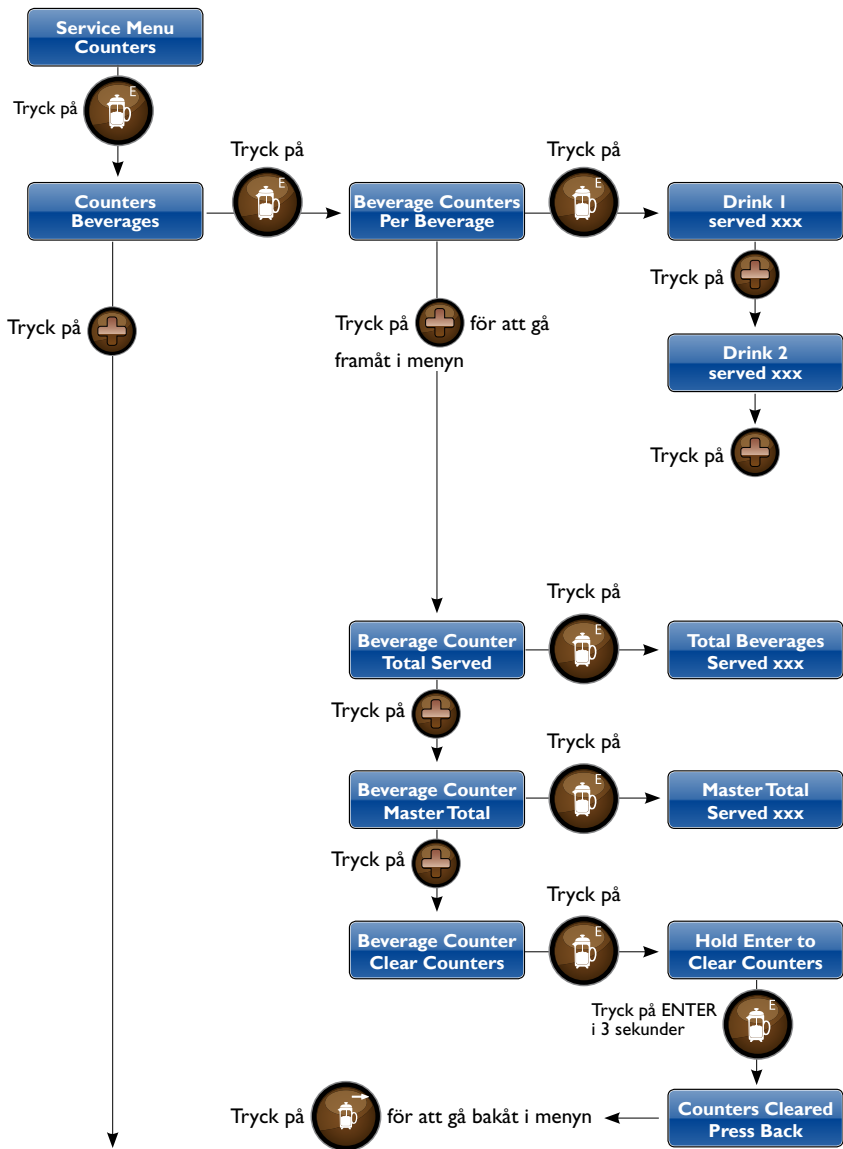


Räkneverk

Se hur många gånger rengöringar som har utförts eller nollställa räkneverket:

Service Menu
Counters

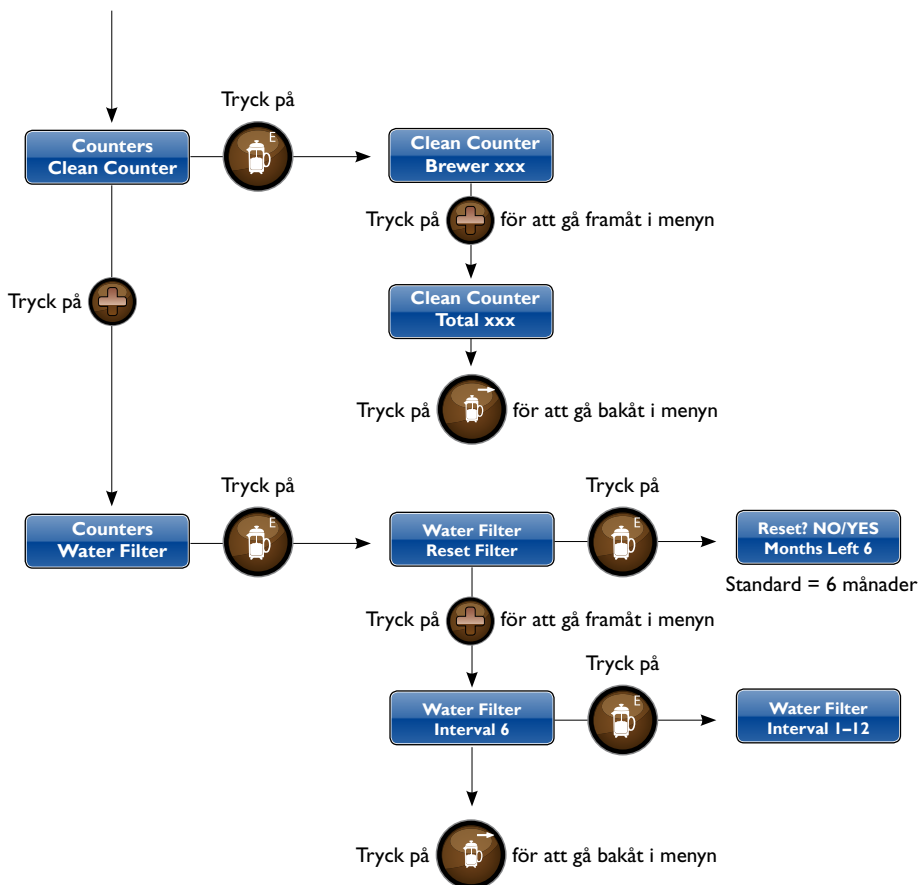

PREZZO

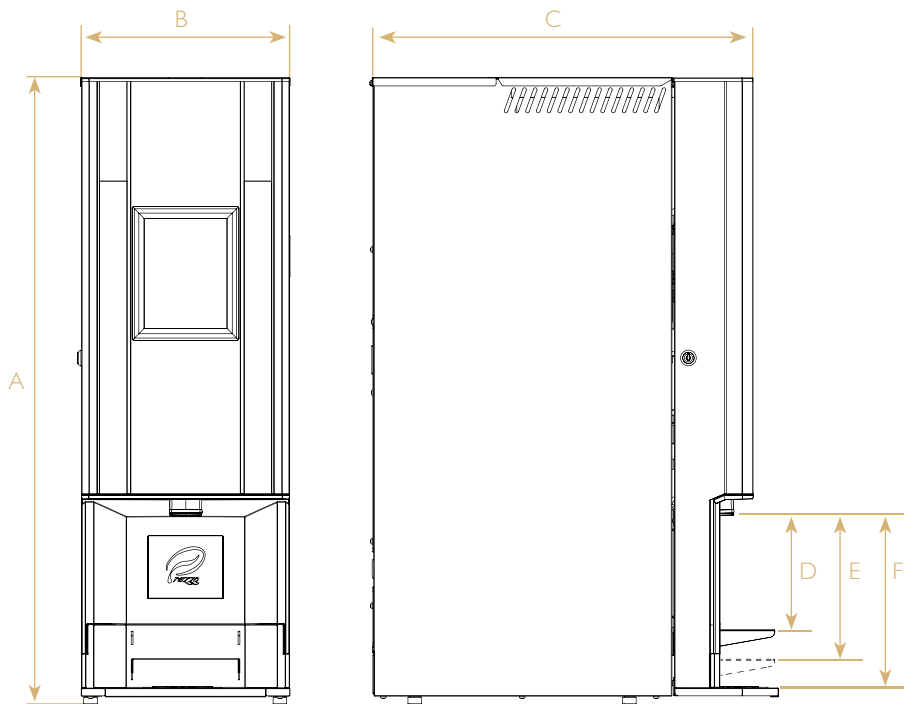

Modell	A	B	C	D	E	F
PREZZO	865 mm	290 mm	532 mm	160 mm	200 mm	240 mm

För att garantin ska gälla måste villkoren för underhåll ha följts enligt våra anvisningar, försiktighetsåtgärder ha vidtagits och garantianspråket måste ha gjorts utan dröjsmål.

Den berörda utrustningen får inte användas under väntan på service om det finns risk för att skadan eller defekten förvärras.

Garantin täcker inte förbrukningsvaror som glasbehållare, normalt underhåll så som rengöring av filter, föroreningar i vatten, kalk, felaktig spänning, felaktigt tryck eller justering av vattenmängder.

Garantin täcker inte heller skador på grund av defekter som orsakas av felaktigt handhavande och felaktig drift av maskinen.

FÖR SERVICE

Kontakta din återförsäljare

Din återförsäljare

crem[®]
INTERNATIONAL

www.creminternational.com